


Codice 250.195/b : impianto elettrico completo gea STX.003-03 composto da:

- 1) cod. 630.593: scatola comandi con cavo lg. 2000 e spina trattore e spina cavo alimentazione art. stx.003.2-01 -
- 2) cod. 640.062: cavo alimentazione servizi lg.10000 con spine X1-X2-X3 art. stx.003.1-01
- 3) cod. 640.061: cavo alimentazione elettrovalvole art. stx.003.3-02

Codice: 630.593  
Scatola comandi  
con cavo e spina  
trattore + presa x  
cavo  
alimentazione

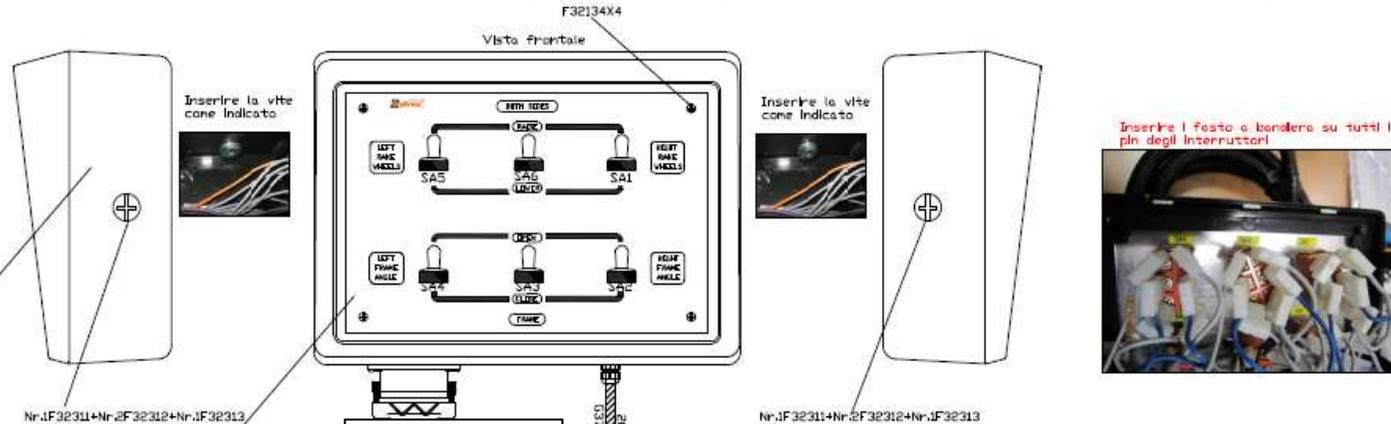

Inserire sul cavo  
M21.013+M21.011 siglato A1  
M21.013+M21.011 siglato B1  
M21.013+M21.011 siglato AP  
M21.013+M21.011 siglato BP  
M21.013+M21.011 siglato A3  
M21.013+M21.011 siglato B3  
M21.013+M21.011 siglato A4  
M21.013+M21.011 siglato B4  
M21.013+M21.011 siglato A5  
M21.013+M21.011 siglato B5  
M21.013+M21.011 siglato A6


X1	H33068	FRITTO PRESA 24V/7 LINE 3/0/0
1	B	25 XL/2 2330 H33068.2
2	B	25 XL/2 2330 H33068.2
3	H	1 SAL/1 579 H33068.1
4	H	1 SAL/1 579 H33068.1
5	H	2 SAL/2 643 H33068.1
6	H	3 SAL/3 643 H33068.1
7	H	4 SAL/4 643 H33068.1
8	H	5 SAL/5 643 H33068.1
9	H	6 SAL/6 643 H33068.1
10	H	7 SAL/7 643 H33068.1
11	H	7 SAL/7 643 H33068.1
12	H	10 SAL/10 579 H33068.1
13	H	11 SAL/11 589 H33068.1
14	H	12 SAL/12 589 H33068.1
15	H	13 SAL/13 589 H33068.1
16	L	15 XL/3 2330 H33068.2
17	L	15 XL/6 2330 H33068.2
18	R	15 XL/4 2330 H33068.2
19	R	15 XL/5 2330 H33068.2
20		
21		
22		
23		
24		

Nr.JF32311+Nr.JF32312+Nr.JF32313


Al cavo alimentazione

ATTENZIONE I diodi non devono essere agganciati sui terminali ma bisogna effettuare delle saldature.

SA11	R1	SA12
Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto
- - - - -	- - - - -	- - - - -
A - SAL/1-0	A - SAL/1-0	A - SAL/1-0
K - SAL/1-0	K - SAL/1-0	K - SAL/1-0

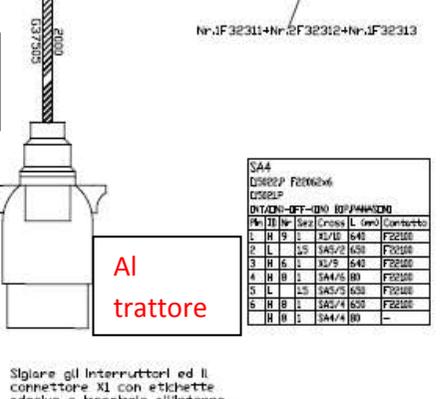


SA4	SA5	SA6
Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto
1 H 7 L SAL/1-05 F22020	1 H 7 L SAL/1-05 F22020	1 H 7 L SAL/1-05 F22020
2 L 15 SAL/2-650 F22020	2 L 15 SAL/2-650 F22020	2 L 15 SAL/2-650 F22020
3 H 6 L SAL/3-60 F22020	3 H 6 L SAL/3-60 F22020	3 H 6 L SAL/3-60 F22020
4 H 8 L SAL/4-650 F22020	4 H 8 L SAL/4-650 F22020	4 H 8 L SAL/4-650 F22020
5 L 15 SAL/5-650 F22020	5 L 15 SAL/5-650 F22020	5 L 15 SAL/5-650 F22020
6 H 8 L SAL/6-650 F22020	6 H 8 L SAL/6-650 F22020	6 H 8 L SAL/6-650 F22020

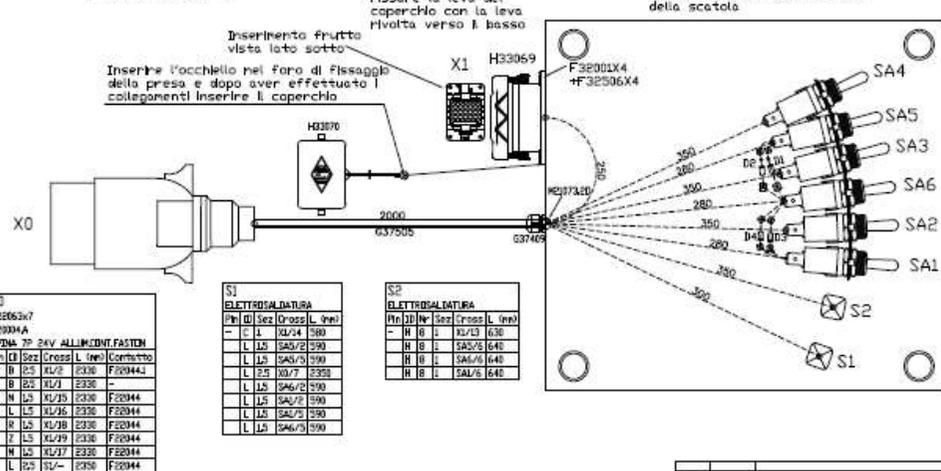

SA7	SA8	SA9	SA10	SA11	SA12	SA13	SA14	SA15	SA16	SA17	SA18	SA19	SA20	SA21	SA22	SA23	SA24	SA25	SA26	SA27	SA28	SA29	SA30	SA31	SA32
Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto	Fr (D) Nr Sez Cross L (mm) Contatto
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
A - SAL/1-0																									
K - SAL/1-0																									



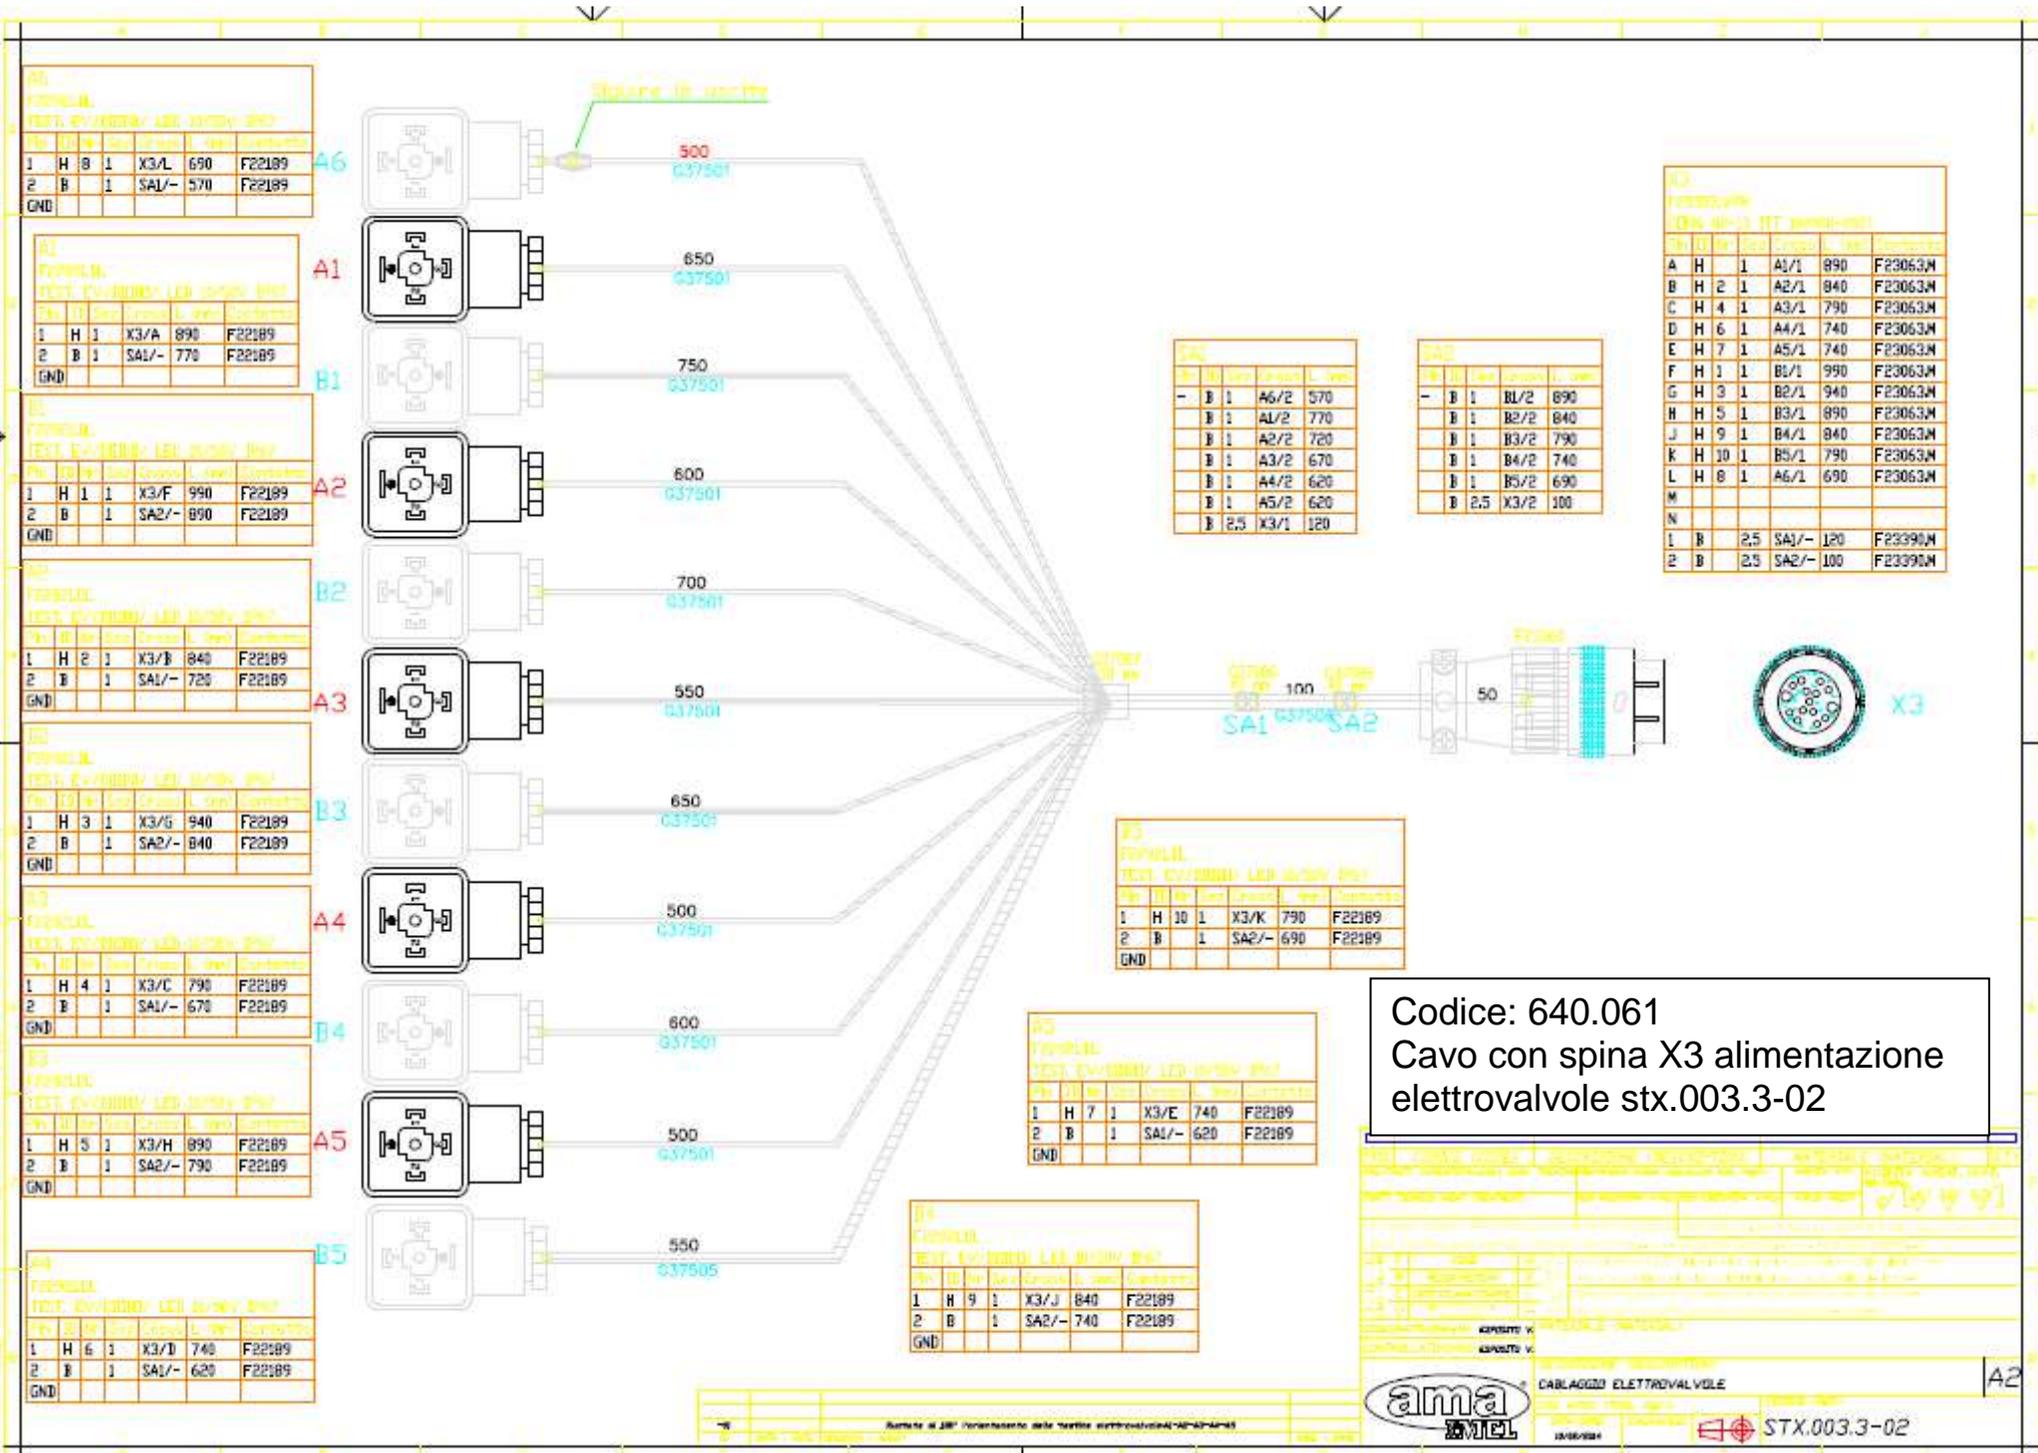

Codice: 640.061  
 Cavo con spina X3 alimentazione  
 elettrovalvole stx.003.3-02